



Utekočinjen naftni plin - UNP

**NAVODILA ZA
VARNO UPORABO
JEKLENKE Z UNP**



**UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN
(UNP) V JEKLENKI**

UNP v jeklenki je **mešanica utekočinjenih naftnih plinov** BUTAN C₄H₁₀ in PROPAN C₃H₈.

LASTNOSTI UNP

Mešanica UNP je **nestrupen**, brez vonja in okusa, gorljiv plin, težji od zraka, ki je v določenem razmerju z **zrakom eksploziven**. Plinu je **dodan odorant**, značilen vonj, po katerem zaznamo prisotnost plina v prostoru.

Jeklenka za **gospodinjstvo** je namenjena **uporabi parne (plinske) faze** UNP. Jeklenke za **uporabo tekoče faze** so posebej **označene s puščico**, obrnjeno k dnu jeklenke in oznako "tekoča faza" ali "TF" ter posebnim ventilom, ki jih v gospodinjstvu **NE SMEMO** uporabljati!

NASVETI ZA VARNO UPORABO

SKLADIŠČENJE

- Jeklenke **skladiščimo v pokončni legi**, v prezračevanih prostorih in na mestih, kjer se jeklenka ne more **pregreti nad 50 °C**.
- Prepričamo se, da je **ventil na jeklenki zaprt**, na ventil pa tesno privita zaščitna matica.
- Jeklenke s plinom **ni dovoljeno skladiščiti v kletnih prostorih**, na stopniščih, na mestih, kjer obstaja možnost uhajanja plina v kanalizacijo, in **v bližini odprtega plamena**.
- V gospodinjstvu so lahko shranjene **največ tri jeklenke** z zmogljivostjo polnjenja 10 kg in ena jeklenka z zmogljivostjo polnjenja 5 kg. V prostoru s plinskim trošilom je lahko nameščena le ena jeklenka z maso polnjena do 10 kg.




PRIKLJUČITEV – ZAMENJAVA JEKLENKE

- Pred zamenjavo jeklenke se prepričamo, da je **jeklenka namenjena za uporabo v gospodinjstvu** in da sta **ventila** na obeh jeklenkah **zaprta**. Pri zamenjavi jeklenke **ne kadimo** in preprečimo dostop odprtega plamena ali drugega vira vžiga.
- Pri vsaki zamenjavi – priključevanju jeklenke **pregledamo ležišče tesnila na regulatorju** in tesnilo po potrebi zamenjamo. **Matico regulatorja privijemo** najprej z roko (LEVI NAVOJ) in nato še trdno privijemo z originalnim ključem. Spoje med ventilom in matico regulatorja **pregledamo z milnico** ali posebnim sprejem za iskanje netesnih mest.
- **V primeru puščanja** (nastajanja mehurčkov) na spoju med ventilom in regulatorjem, **ventil** na jeklenki **zapremo** in postopek priključevanja, vključno s pregledom tesnosti, ponovimo. Če spoji tudi sedaj niso tesni, ventil na jeklenki zapremo, privijemo zaščitno matico in **jeklenko odnesemo na odprt prostor**. Če plin uhaja na spoju med jeklenko in ventilom, ventil na jeklenki zapremo, privijemo zaščitno matico in jeklenko odnesemo na odprt prostor. V obeh primerih **o puščanju obvestimo distributerja plina**.

UPORABA IN VZDRŽEVANJE

- V zaprtih objektih uporabljamo samo **trošila** s termo magnetnim varovalom in tista, ki so **namenjena za uporabo UNP**. Jeklenk ne smemo priključiti na trošila brez regulatorja tlaka.
- **Prostore**, v katerih uporabljamo plin, redno **zračimo**.
- S plinom in plinskimi napravami, **otroci** in osebe, ki niso poučene, **ne smejo rokovati**.
- Za varno uporabo plina in plinskih naprav, **upoštevajmo navodila** proizvajalca plinskih trošil in navodila za vzdrževanje.

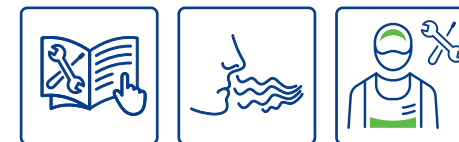

V primeru zaznavanja vonja po plinu (odorant) obstaja možnost nekontroliranega puščanja plina.

- 1. TAKOJ UGASNITE PLAMEN NA PLINSKEM TROŠILU IN ZAPRITE VENTIL NA JEKLENKI.**
- 2. ODPRITE OKNO, DA ZAGOTOVITE ZRAČENJE PROSTORA, PRIVIJTE ZAŠČITNO MATICO IN ODNESITE JEKLENKO NA ODPRT PROSTOR.**
- 3. POKLIČITE DEŽURNO SLUŽBO DISTRIBUTERJA PLINA.** JEKLENKO, KI PUŠČA, PREGLEDA IN ODSTRANI DEŽURNA SLUŽBA DISTRIBUTERJA PLINA, V NOBENEM PRIMERU JE SAMI NE PREVAŽAMO DO PRODAJNEGA MESTA.

Vaš distributer plina:
Plinarna Maribor d.o.o.
080 1248 (brezplačna telefonska št.)

ČISTE IN VARNE JEKLENKE

Jeklenke so embalaža, ki se po polnjenju vračajo k novemu kupcu. Vsak kupec si želi prejeti čisto, varno in vzdrževano jeklenko. Takšne bodo samo, če bomo z njimi ravnali skrbno vsi, ki se z njo srečujemo – distributer, prodajalec in kupec.

Jeklenka, ki je namenjena uporabi, mora ustrezati naslednjim pogojem:

- imeti mora **veljaven atest** - leto naslednjega periodičnega pregleda je označeno na telesu jeklenke; za jeklenke, ki so označene z "Y15" velja rok 15-ih let od vtisnjene žige na jeklenki,
- nameščena mora biti **varnostna matica**,
- originalno polnjena jeklenka Plindom ima na ventilu nameščeno nepoškodovano **zaščitno folijo**,
- opremljena mora biti s **predpisano nalepko** - naziv distributerja, vrsta plina, količina, ustrezne varnostne oznake,
- jeklenke, **namenjene pogonu viličarjev**, morajo imeti nameščen poseben ventil za odvzem tekoče faze in in so posebej označene s puščico, obrnjeno k dnu jeklenke ter oznako "tekoče faza" ali "TF".

Kupec mora poskrbeti za varno uporabo jeklenke v skladu s temi navodili. Pri zamenjavi jeklenke je dolžan vrniti takšno jeklenko, kot jo je prejel:

- biti mora nepoškodovana in čista,
- ventil mora biti zaprt,
- nameščena mora biti varnostna matica.

Za varno uporabo plina **upoštevajte** še naslednja **priporočila**:

- pri daljši prekinitvi uporabe plina, **zaprite ventil** na jeklenki,
- **menjajte** fleksibilno **cev** vsaki dve leti,
- ne pozabite na **redne letne preglede** plinske instalacije in trošil.



Za dodatna pojasnila in svetovanje, smo vam z veseljem na voljo:

- na brezplačni telefonski št.: **080 1248** od ponedeljka do sobote med **7.30 in 20.00**
- na e-naslovu: info@plinarna-maribor.si

Plinarna Maribor d.o.o.
Plinarniška ulica 9
2000 Maribor, Slovenija
+386 2 22 843 00
info@plinarna-maribor.si
www.plinarna-maribor.si

Uporabljajte samo originalno polnjene jeklenke Plindom.

Ob nakupu plina v jeklenki Plindom bodite pozorni na zaščitno folijo na ventilu jeklenke.

- Originalno polnjena jeklenka Plindom ima na ventilu nameščeno nepoškodovano zaščitno folijo.
- Originalno polnjena jeklenka Plindom zagotavlja ustrezno kakovost in količino plina, skladno z zahtevanim predpisom.
- Nepoškodovana zaščitna folija zagotavlja, da je jeklenka Plindom VARNA ZA UPORABO.
- Originalno polnjeno jeklenko Plindom najdete na prodajnih mestih pogodbenih prodajalcev Istrabenz plinov in Plinarne Maribor ali v storitvi dostave na dom.



080 1248
www.plinarna-maribor.si

PLINDOM